


## 「固定バネ」取付け方 (How to set Hold-down Spring)

| 適合ソケット形式<br>(Applied socket type) | 固定バネ適合穴<br>(Hole to hook<br>hold-down<br>spring) |
|-----------------------------------|--|
| SM2S-05C                          | A  |
| SY2S-05C                          | A  |
| SY4S-05C                          | A  |
| SH1B-05C                          | A  |
| SH2B-05C                          | A  |
| SH3B-05C                          | A  |
| SH4B-05C                          | A  |


| 適合ソケット形式<br>(Applied socket type) | SR3P-05C<br>SR2P-05C |
|-----------------------------------|----------------------|
|-----------------------------------|----------------------|

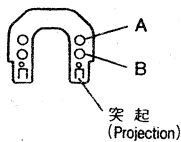

固定金具の突起を内側  
にして押込んで下さい。  
(Insert fittings with  
projection inside.)

### 【注意】

1. 同封の固定金具はソケットにネジ(2本)を挿入する前に  
押込んで下さい。(ネジ挿入後の金具取付は不可能です)
2. 固定金具はソケットに取付けた後は取りはずしが出来ま  
せん。
3. 板バネタイプの固定バネ(SFA-202等)を使用する場合、  
固定金具は必要ありません。

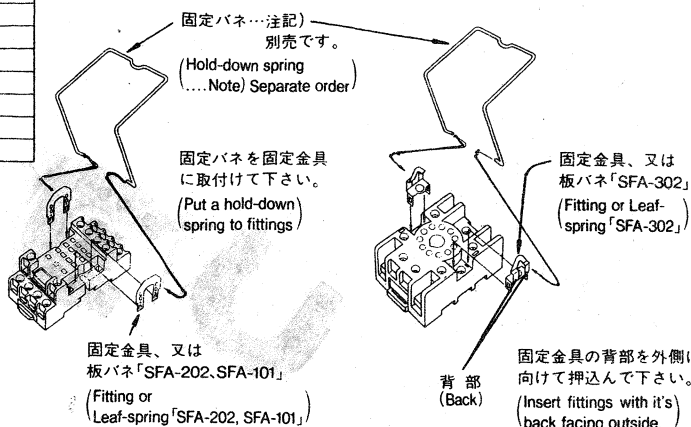

- [Caution] 1. Insert fittings before mounting screws (2 pieces) into the socket (It is impossible to insert fittings after mounting screws).
2. Once inserted fittings cannot be removed.
3. Not need fittings, if use leaf-springs (e.x. SFA-202).

IDEC IZUMI CORP.